
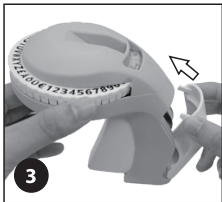
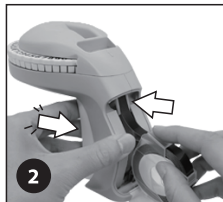


PRÄGEHAND NACHFÜLLEN




- 1 Deckel öffnen**
Öffnen Sie den Deckel des Prägehandfaches und entnehmen Sie die leere Rolle.
- 2 Neue Rolle einsetzen**
Legen Sie eine neue Prägehandrolle in das Fach ein. Führen Sie den Anfang des Bandes in die Einzugsvorrichtung vorne am Gerät. Drehen Sie das Schriftwahlrad auf ein beliebiges Zeichen und drücken Sie den Griff mehrmals, bis das Band vorne sichtbar ist.
- 3 Deckel schließen**
Klappen Sie den Deckel wieder zu, bis er hörbar einrastet. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

⚠ Hinweis: Während Sie das Schriftwahlrad drehen, darf der Griff nicht gedrückt werden!

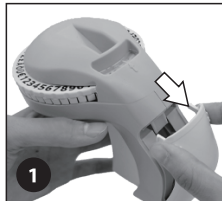

TEXT PRÄGEN

- 4** Drehen Sie das Schriftwahlrad auf den gewünschten Buchstaben oder das gewünschte Symbol.
➔ Für ein besonders schönes Schriftbild empfehlen wir, am Anfang und am Ende des Textes das Leerschriftzeichen () zu verwenden.

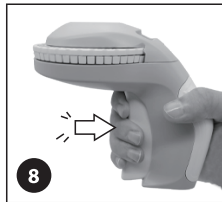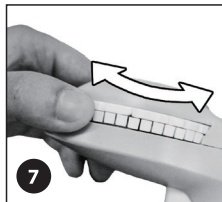
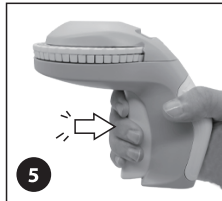


- 5 6** Drücken Sie den Griff fest, um das Zeichen ins Band zu prägen.

- 7 8** Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes weitere Zeichen.




ETIKETT SCHNEIDEN

- 9** Drehen Sie das Rad zunächst auf das Leerschriftzeichen ().
- 10** Drücken den Griff, um einen sauberen Abschluss zu erzeugen.
- 11** Drehen Sie anschließend das Rad auf das Schneidesymbol (✂).
- 12** Drücken Sie den Griff, um das Etikett abzuschneiden.


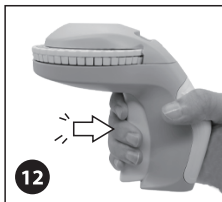
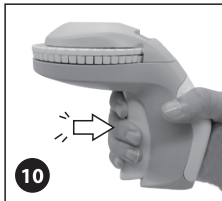


AUSRICHTUNGSPROBLEM BEHEBEN

- ⚠ Wichtig:** Ziehen Sie das Etikett nicht sofort heraus.
- 13** Drehen Sie das Schriftwahlrad erst ein Feld weiter (nach links oder rechts).
 - 14** Dann das Etikett entnehmen.
 - 15** Jetzt können Sie die Folie abziehen und das Etikett aufkleben.

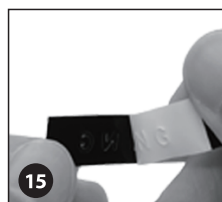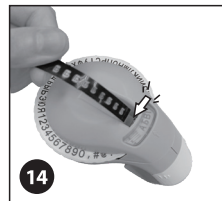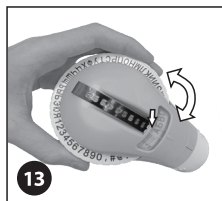

- Wenn die Buchstaben oder Symbole nicht sauber geprägt werden:
Wählen Sie ein Zeichen.
- 16** Prüfen Sie, ob das obere Zeichenrad exakt mittig über dem Schneidemechanismus steht.
 - 17** Falls nicht: Justieren Sie das Rad, **18** bis es korrekt ausgerichtet ist – fertig!

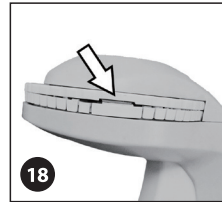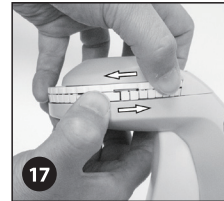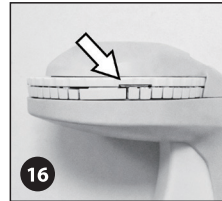

Kontakt:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de
servicecenter@dm.de

Stand: 08/2025

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt, AT-5071 Wals
www.dm.at
kundenservice@dm.at

Paradies^{dm}

BESCHRIFTUNGSGERÄT

Modell:DMPMO-PG01



KURZANLEITUNG